

Owner's Manual Mode d'emploi Instructivo de manejo



AJ 3140 Dual Alarm Clock Radio



PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS COMPANY

A Division of Philips Electronics North America Corporation

Know these safety symbols



This bolt of lightning indicates uninsulated material within your unit may cause an electrical shock. For the safety of everyone in your household, please do not remove product

This exclamation point calls attention to features for which you should read the enclosed literature closely to prevent operating and maintenance problems

SAFETY INSTRUCTIONS - Read before operating equipment

SAFETY

safety standards. There are, however, some installation and operation precautions which you should be particularly aware of.

1 Read Instructions - All the safety and operating instructions

2. Retain Instructions - The safety and operating instructions should Heed Warnings - All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.

4. Follow Instructions - All operating and use instructions should be

5. Water and Moisture - The appliance should not be used near laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool, etc **6. Carts and Stands** - The appliance should be used only with a cart mended by the manufacturer.

appliance and cart combination should be moved th care. Quick stops, excessive force, and uneven ces may cause the appliance and cart

7. Wall or Ceiling Mounting - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.

8. Ventilation - The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surface that may block the ventilation openings; or, placed

in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings. Heat - The appliance should be situated away from heat sources uch as radiators, heat registers, stoves, or other appliances

luding amplifiers) that produce heat. 10. Power Sources - The appliance should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance

WARNING

to rain or moisture.

To reduce the risk of fire or electric

The set complies with the FCC-Rules, Part

nce is not defeated. **CAUTION:** To prevent lectric shock, match the wide blade of this plug to the wide slot, thenfully insert. Do not use this (polarized) plug with an extens cord, receptacle or other outlet unless the blades can be fully inserted to prevent blade exposure.

12. Power-Cord Protection - Power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords and pluds ce receptacles, and the point where they exit from the 13. Cleaning - The appliance should be cleaned only as recommended

14. Power Lines - An outdoor antenna should be located away from 15. Nonuse Periods - The power cord of the appliance should be nplugged from the outlet when left unused for a long period of

16. Object and Liquid Entry - Care should be taken so that objects do

17. Damage Requiring Service - The appliance should be serviced by he power-supply cord or the plug has been damaged; or bjects have fallen, or liquid has spilled into the appliance; or

he appliance has been exposed to rain; or **D.** The appliance does not appear to operate normally or exhibits a **E.** The appliance has been dropped, or the enclosure damaged. 18. Servicing - The user should not attempt to service the appliance

beyond that described in the operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.

Small Product Service Cente

907 Snapps Ferry Road, Plant 2, Building 6 Greeneville, TN 37743

Philips Electronics Ltd.

Ontario, M1B 1M8 - 2 (416) 292-5161

Québec, H4R 2N9 - 2 (514) 956-0120

B.C., V5M 3Y7 - 2 (604) 294-3441

purpose. Philips is not liable under any circumstances for any

nowsoever incurred, even if notified of the possibility of such

In U.S.A., Puerto Rico or U.S. Virgin Islands, contact Philips

Service Company at (800) 851-8885 to obtain the cost of out-

of-warranty exchange. Then carefully pack the product and ship it to the Small Product Service Center (address listed above).

(phone number and address listed above) to obtain the cost of out

f-warranty exchange. Then carefully pack the product and ship i

In Canada, contact the nearest Philips consumer service center

direct, indirect, special, incidental or consequential damage

Philips Service Company

POWER CONNECTION

1. Check if the AC power voltage as shown on the **Clock display** type plate on the back of the set corresponds to
The time is displayed using the 12-hour clock

If it does not, consult your dealer or service

2. Connect the power plug to the wall outlet. The power supply is now switched on and

You will need to set the correct time. 3. To disconnect the set from the AC power

 When a power failure occurs, the clock radio will be switched off.

When the power supply returns, the numbers on the display will start to flash and you will need to reset the correct time on the clock.

time(s) in the event of an AC power failure or disconnection, you can insert a 9 volt battery (not included), type 6F22, into the battery compartment.

be illuminated on the clock display, as the use of the battery is strictly to retain both the set clock and alarm time(s) only, where actual operation of the alarm and radio is excluded. As soon as the power is switched on again, the display will indicate the correct time.

2. Place the battery in the battery compartment on the bottom of the clock radio.

> Replace the battery once a year, or as often as necessary

SETTING THE CLOCK

The clock radio has a built-in SLUMBER function. This function enables you to listen to the radio at bedtime without having to get up to switch the radio off. The radio will automatically switch off at the time set. The maximum slumber time is 59 minutes.

Slumber

SLUMBER TIME

Setting the slumber time The length of time you listen to the radio before

you fall asleep is called the slumber time. 1. Set the RADIO switch to OFF.

2. Set your slumber time by pressing the SLUMBER button.

have a slumber time of 59 minutes.

- If you press the SLUMBER button once, 59 will appear on the display, indicating that you

 Pressing ▼ will allow you to adjust the time If you keep the SLUMBER button pressed, the display will slowly begin to count down from 59 to 00 minutes. Release the button as soon as the required slumber time is reached.

Cancelling the slumber time You can switch off the radio before the slumber

setting(s)

slumber time

to cancel the slumber function.

time has elapsed 1. Press the SLUMBER OFF/REPEAT ALARM button

If you have an alarm set in the radio mode.

make sure you have adjusted the volume loud

enough to wake you up **before** you set the

- The slumber function does not affect the alarm

Clock / Radio

hours and minutes

 For FM reception, use the external pigtail antenna. Adjust the pigtail antenna slightly to obtain optimum reception.

Use the ▼ and ★ buttons to set and adjust the

With ★ pressed: the time will increase

rapidly from minutes to hours. Release \bigstar

backward minute by minute if necessary.

You can use this clock solely as a radio

2. Select your wave band using the BAND switch.

3. Locate the required radio station using the

1. Set the RADIO switch to ON.

when you have reached the correct setting.

your clock radio, optimum reception can be obtained. Place the set on a non-metallic surface to avoid any deterioration of AM

MAINTENANCE

- If you do not intend to use the clock radio for a long time, disconnect the unit by removing the plug from the wall outlet. The battery should also be removed to prevent danger of leakage which will damage your unit.


Maintenance

 To clean your unit from fingerprints, dust and dirt, use a clean, soft, damp cloth or chamois leather. Do not use cleaning products which contain benzene, thinner, etc. as these may harm the housing.

 Avoid exposing the clock radio to rain, dampness and extreme heat to prevent a safety hazard as well as damage to the unit.

The model and production number are located on

Increase the volume

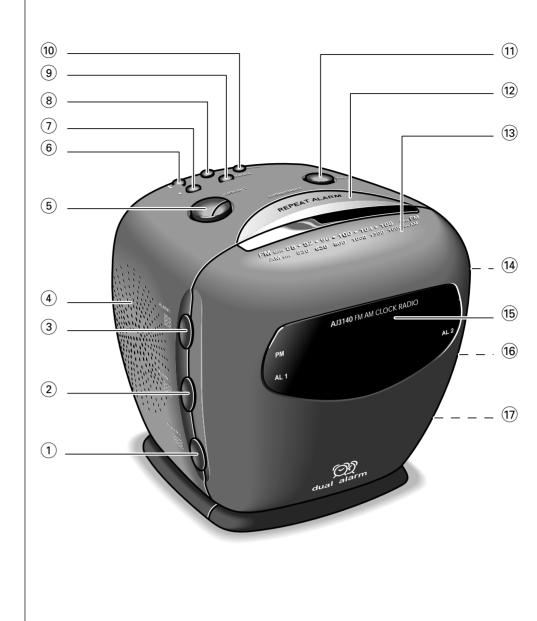

DISPLAY 1





L'heure actuelle (AM) Alarme désactivée

Clock time (AM) Ala rm setting deactivated

DISPLAY 3



Slumber time Alarm 1 and 2 both active La durée SLUMBER

Alarme 1 et 2 activées El tiempo de dormitado espertador 1 y 2 activados

LIMITED WARRANTY

WHO IS COVERED? You must have proof of purchase to exchange the product. A sales receipt or other document showing that you purchased the

manual and keep both nearby.

duration of this express warranty. But, because some states do not allow limitations on how long an implied warranty may last,

accident, unauthorized repair or other cause not within the control of Philips Consumer Electronics Company. reception problems caused by signal conditions or cable or

operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair incidental or consequential damages resulting from the product

to you. This includes, but is not limited to, prerecorded material, whother convided an arrange of merchantability or fitness for a particular production of the convided and th whether copyrighted or not copyrighted. a product used for commercial or institutional purposes.

In countries where Philips Consumer Electronics Company does not distribute the product, the local Philips service organization be a delay if the appropriate product is not readily available).

BEFORE REQUESTING EXCHANGE... Please check your owner's manual before requesting an exchang

Adjustments of the controls discussed there may save you a trip.

MAGNAVOX PORTABLE AUDIO 90 Days Free Exchange This product must be carried in for an exchange

product is considered proof of purchase. Attach it to this owner's insured and freight prepaid, and with proof of purchase enclosed

y coverage begins the day you buy your product. For 90 days thereafter, a defective or inoperative product will be (In U.S.A., Puerto Rico and U.S. Virgin Islands, all implied to you. A replacement product is covered only for the original warranties, including implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited in duration to the warranty period. When the warranty on the original product exp res, the warranty on the replacement product also expires.

WHAT IS EXCLUDED?

this limitation may not apply to you.) Your warranty does not cover: · labor charges for installation or setup of the product, **EXCHANGING A PRODUCT IN CANADA** adjustment of customer controls on the product, and installation Contact your dealer to arrange an exchange. Or, ship the product, insured and freight prepaid, and with proof of purchase enclosed, or repair of antenna systems outside of the product. product repair and/or part replacement because of misus

antenna systems outside the unit. a product that requires modification or adaptation to enable it to

No other warranties are expressed or implied, including any onsequential damages, so the above exclusion may not apply

WHERE IS EXCHANGE AVAILABLE?

You may exchange the product in all countries where the product is officially distributed by Philips Consumer Electronics Company. TO GET OUT-OF-WARRANTY EXCHANGE will attempt to provide a replacement product (although there may

lease record the model and serial numbers found on the product below. Also, please fill out and mail your warranty registral card promptly. It will be easier for us to notify you if it is

Serial # This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which vary from state to state.

> **Philips Service Company** P.O Box 555 Jefferson City, Tennessee 37760 ☎ (423) 475-8869

Model #

FI 4966F001 / MAC 4107 / 12-94

SETTING THE ALARM

You may set two different alarm times with this clock radio. This can be useful when, for example, EXCHANGING A PRODUCT IN U.S.A., PUERTO RICO OR U.S. you need to wake at a different time during the Contact your dealer to arrange an exchange. Or, ship the product week and at the weekend.

Alarm

Setting alarm time 1 and 2

1. Press and hold down the ALARM 1 or ALARM 2 button to set the alarm time 2. Use the ▼ and ★ buttons to set and adjust the

hours and minutes With ★ pressed; the time will increase

rapidly from minutes to hours. Release ★ when you have reached the correct setting. Pressing ▼ will allow you to adjust the time

backward minute by minute. 3. Release the ALARM 1 or ALARM 2 button and the ★ or ▼ buttons when you have reached the

correct setting. The clock display goes back to clock time. To review your set alarm time, press the appropriate ALARM 1 or ALARM 2 button.

ALARM ON

The clock radio can wake you in two ways:

Wake by radio:

1. Tune to the desired radio station using the TUNING knob. Make sure you have adjusted the volume loud enough to wake you up.

2. Set the ALARM 1 mode or ALARM 2 mode selector to RAD(io). The respective ALARM indicator lights up on

the display. At the set alarm time, the radio will switch on and it will automatically switch off 59 minutes later.

Wake by buzzer

selector to BUZ(zer)

the display. At the set alarm time, the buzzer will switch on and it will automatically switch off 59 minutes

ALARM OFF

Switching off the alarm for 24 hours 1. Press the RESET button

and will sound again the next day at the

1. Press the SLUMBER OFF/REPEAT ALARM

Seven minutes later, the alarm (radio or buzzer) will sound again.

again if you wish to repeat the alarm call. If the SLUMBER OFF/REPEAT ALARM button

is not pressed again, the alarm will

automatically switch off 59 minutes later.

Switching off the alarm completely 1. Push the ALARM 1 mode or ALARM 2 mode

- The alarm indicator will disappear from the

Troubleshooting

Under no circumstances should you try to repair the set yourself, as this will invalidate the warranty.

Problem	Possible Cause	Remedy
No sound.	Volume not adjusted.	Adjust the VOLUME.
	Power cord not securely connected.	Connect the power cord properly.
AM broadcast cannot be received.	Set is too close to electrical equipment e.g. TVs, computer, fluorescent lamps.	Move the clock radio away from electrical equipment.
Intermittent crackling sound during FM reception.	Weak signal.	Adjust the pigtail antenna.
The alarm does not function.	The alarm is not set.	Set the alarm time and set the alarm switch to BUZ or RAD.

Volume is too low for radio.

All unnecessary packaging material has been omitted. We have tried to make the packaging easy ta

Your set consists of materials which can be recycled if disassembled by a specialized company. Please

observe the local regulations regarding the disposal of packing materials, dead batteries and old

separate into three mono-materials: cardboard (box), expandable polystyrene (buffer), polyethylene

OFF 3 ALARM 1 mode selector

OFF

(8) ALARM 1 9 ALARM 2

> 14 VOLUME 15 Display 16 BAND

> > (17) TUNING

RAD(io)

BUZ(zer) RAD(io)

4 Speaker

to switch radio mode ON/OFF

ENGLISH

to adjust/review ALARM 1

to adjust/review ALARM 2

to stop the active alarm for 24 hours

to adjust clock time

BUZ(zer)

(10) **TIME**

12 SLUMBER OFF/REPEAT ALARM 13 Dial scale

to activate buzzer for Alarm 2 setting to activate radio for Alarm 2 setting to switch off Alarm 2

mise en/hors circuit (ON/OFF) de la radio sélecteur de mode ALARM 2 réveil par la sonnerie à l'heure de réveil 2

sélecteur de mode ALARM 1

arrêt de l'alarme 1

Haut-parleur réglage/activation du mode SLUMBER to adjust the hours and minutes for TIME and ALARM TIME réglage des heures et des minutes pour l'heure

to adjust the hours and minutes for TIME and ALARM TIME l'alarme (ALARM TIME) réglage/vérification de l'alarme 1 (ALARM 1)

> réglage de l'heure arrêt de l'alarme pour 24 heures

> > réglage du volume

para ajustar el volumen Presentación



Knoxville, Tennessee 37914-1810, U.S.A.

Printed in Hong Kong

IB7573Too1

Installation

system where the PM indicator lights up (on=PM, off=AM) in the top left corner of the display. The

display also indicates whether you have switched

on the alarm(s). These indicators will light up respectively next to ALARM 1 and ALARM 2 on the numbers on the display will start to flash. the display 1. Press and hold down the TIME button.

completely, withdraw the power plug from the

POWER FAILURE

Should there be a power failure, the clock will

1. Before inserting the battery, connect the power plug to the wall outlet.

1. Set the ALARM 1 mode or ALARM 2 mode The respective ALARM indicator lights up on

There are three ways to switch off the alarm.

- The alarm is now switched off for 24 hours

Switching off the alarm temporarily For both alarm modes (radio or buzzer) this will epeat vour alarm at seven minute interva

The alarm will temporarily switch off.

2. Press the SLUMBER OFF/REPEAT ALARM button

Your alarm time setting will then automatically enter the RESET mode and will sound at the same time the next day.

selector to the OFF position, before or during the set alarm time.

If a fault occurs, first check the points listed below before taking the set for repair

1) RADIO

2 ALARM 2 mode selector

(5) SLUMBER

√ slow down

réveil par la radio à l'heure de réveil 2 arrêt de l'alarme 2

> réveil par la sonnerie à l'heure de réveil 1 réveil par la radio à l'heure de réveil 1

FRANÇAIS

(TIME) et l'alarme (ALARM TIME) réglage des heures et des minutes pour l'heure (TIME) et

réglage/vérification de l'alarme 2 (ALARM 2)

arrêt de l'alarme pour 7 minutes

ESPAÑOL

para encender/apagar (ON/OFF) la radio selector de modo ALARM 2 para despertarse con el zumbador a la 2ª hora de despertarse para despertarse con la radio a la 2ª hora de despertarse

para despertarse con la radio a la 1ª hora de despertarse

para ajustar las horas y los minutos para el reloj

selector de modo ALARM 1 para despertarse con el zumbador a la 1ª hora de despertarse

para apagar el despertador 2

para apagar el despertador 1 Altavoz para ajustar/activar el tiempo de dormitado

(TIME) y el despertador (ALARM TIME) para ajustar las horas y los minutos para el relo (TIME) y el despertador (ALARM TIME)

para ajustar/verificar la 1ª hora de despertarse (ALARM 1 para ajustar/verificar la 2ª hora de despertarse (ALARM 2)

para apagar el despertador por 7 minutos

para ajustar el reloj

TC Text/CvB/9607/1

shock, do not expose this appliance

your local AC power supply. organization.

wall outlet.

To retain the clock time and the set alarm

TUNING dial. Set the volume by turning the VOLUME knob. continue to function. However, the time will not 5. To turn off the radio, set the RADIO switch to

RADIO

 For AM reception, the set is provided with an internal antenna. By adjusting the position of

If you are unable to solve a problem by following these hints, consult your dealer or service center.

the rear of the set.

6 ★ fast up:

to activate buzzer for Alarm 1 setting to activate radio for Alarm 1 setting to switch off Alarm 1 to set/activate slumber time

to switch off the alarm for 7 minutes to adjust the sound level

to select FM-AM waveband

to tune to radio stations

accord sur l'émetteur

Afficheur

choix de la bande d'ondes FM-AM

para apagar el despertador por 24 horas

para sintonizar la emisora de radio deseada

para seleccionar la banda de ondas FM-AM

CONSEILS DE SÉCURITÉ – À lire avant de faire marcher le matériel

REGLAGE DE L'HEURE

fuente de energía de la red.

Connaissez les symboles de sécurité AVIS RISQUE DE CHOCS ÉLECTRIQUES NE PAS OUVRIR Attention: Afin de prévenir le risque de chocs électriq

Ce symbole éclair signifie que la présence de matériel 15. i isolé dans votre appareil est susceptible de provoquer un choc électrique. Pour la sécurité de

tous, veillez à ne pas retirer le boîtier de l'appareil. Ce point d'exclamation attire votre attention sur des dispositifs au sujet desquels vous devriez lire la documentation jointe, ceci afin d'éviter d'éventuels problèmes de fonctionnement et d'entretien.

Ce produit a été concu et fabriqué en conformité avec des normes

té et d'opération avant de faire marcher l'appareil.

trictes de qualité et de sécurité. Il y a, cependant, certains précautions 'installation et d'opération qu'il faut spécialement observer.

. Lisez les instructions - Il faut lire toutes les instructions de sécu-

2. Gardez les instructions - Il faut garder les instructions de sécurité

5. Eau et humidité - L'appareil ne devrait pas être utilisé près de

mur ou plafond uniquement en suivant les recommandations du

l'aération; ni l'installer dans une bibliothèque ou un coffret qui

rrait empêcher le flux d'air par les ouvertures d'aération

8. Aération - Il faut situer l'appareil de telle façon que son

ou indiqué à même l'appareil.

n sous-sol humide ou près d'une piscine.

ts collés à l'appareil et écrits dans le manuel

rêt rapide, une force excessive et des surfaces

pourraient faire retourner l'appareil et le

Afin de réduire tout risque d'incendie ou de choc électrique, il ne faut pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

L'appareil répond aux normes FCC, Part

COUPURE D'ELECTRICITE

ce que la mise à terre et la polarisa **ATTENTION:** Pour ntroduire la lame la plus large de la

che dans la borne la plus large et insérer à fond. Ne pas utilise

3. Faites attention aux avertissements - Il faut observer tous les cette fiche polarisée avec un prolongateur, une prise de courant ou ne autre sortie de courant, sauf si les lames peuvent être insérée fond sans en laisser aucune partie à découve 4. Suivez bien les instructions - Il faut suivre toutes les instructions 12. Protection du cordon d'alimentation - Il faut faire passer les cordons d'alimentation de façon à éviter qu'on marche dessus ou que les objets placés sur eux ou contre eux les coincent. Faire eau (par exemple, près d'un baignoire, d'un lavabo, de l'évier, dans particulier au cordons et fiches et à l'endroit où ils

sortent de l'appareil 6. Chariots et supports - Il faut utiliser cet appareil uniquement avec un chariot ou une table recommandée par le fabricant.
 13. Nettoyage - Il faut nettoyer l'appareil uniquement de la façon re-commandée par le fabricant une table recommandée par le fabricant.

Il faut déplacer un appareil et chariot avec soin. Un dée par le fabrican

11. Mise à terre ou polarisation

14. Lignes de transmission - Il faut situer une antenne extérieure à ecart des lignes de transmission d'électricité. 15. Périodes d'inactivité - Débranchez l'appareil lorsqu'il ne sera pas pendant une longue période de temps. 7. Montage au mur ou au plafond - Il faut monter l'appareil à un

16. Entrée des objets et des liquides - Évitez de laisser tomber des 17. Dommages qu'il faut faire réparer - Il faut faire réparer l'appa-A. Le cordon d'alimentation en électricité ou la fiche a été endom

exemple, il ne faut pas placer l'appareil sur un lit, un sofa, un tapis ou une autre surface pareille qui risque de boucher les ouvertures B. On a laissé tomber des objets ou du liquide dans l'appareil ou On a exposé l'appareil à la pluie ou ppareil ne paraît pas marcher normalement ou présente de 9. Chaleur - Il faut situer l'appareil à l'écart des sources de chaleur grands changements d'opération ou

 On a laisseé tomber l'appareil ou endommager le coffret. d'autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la 18. Service après-vente - L'utilisateur ne doit pas tenter de réparer 'appareil sauf les réparations décrites dans les instructions d'one 10. Sources d'électricité - Il faut relier l'appareil uniquement à une tes les autres réparations doivent être effectuées par ur source d'électricité du type décrit dans les instructions d'opération

correspond à la tension locale Si ce n'est pas le cas, consultez votre revendeur ou le service entretien. 2. Raccordez le cordon d'alimentation à la prise

plaque signalétique à l'arrière de l'appareil

 L'appareil est maintenant sous tension et les regard des indications ALARM 1 et ALARM 2. chiffres se mettent à clignoter sur l'afficheur Vous devez procéder au réglage de l'heure.

3. Pour débrancher complètement l'appareil, retirez la cordon d'alimentation de la prise

 Dans le cas d'une coupure d'électricité, le radioréveil s'arrête. Dès que l'alimentation électrique est restaurée

les chiffres se mettent à clignoter sur l'afficheur et vous devrez remettre l'horloge à l'heure. Pour conserver les réglages de l'heure et de l'alarme dans le cas d'une coupure d'électricité

ou si l'appareil venait à être débranché, vous

pouvez placer une pile de 9 volts (non fournie) de type 6F22, dans le compartiment à pile: Dans le cas d'une panne d'électricité, le réveil continue à fonctionner. Cependant, l'affichage de l'heure ne sera pas éclairé dans l'afficheur. car le fonctionnement sur pile est

essentiellement destiné à maintenir les réglages de l'heure et de l'alarme, mais le fonctionnement de l'alarme et de la radio est

Mais dès que l'électricité sera restaurée. l'afficheur indiguera de nouveau l'heure

1. Avant d'insérer la pile, connectez le cordon d'alimentation à la prise murale. 2. Placez la pile dans le compartiment prévu à cet effet sous le radioréveil.

- Remplacez la pile une fois par an, ou dès que

EL 4562-2

BRANCHEMENT ELECTRIQUE

1. Vérifiez si la tension alternative indiquée sur la Affichage de l'heure

L'heure est affichée sur la base de 12 heures avec indicateur PM dans le coin supérieur gauche de l'afficheur (PM allumé = après-midi ; PM éteint = matin). L'afficheur indique également si vous avez sélectionné une ou deux alarmes et les témoins de ces alarmes sont respectivement allumés en

 Appuyez et maintenez le bouton TIME enfoncé. 2. Utilisez les boutons ▼ et 🛊 pour régler les heures et les minutes

Maintenez le bouton ★ enfoncé pour obtenir

un défilement rapide des minutes et des heures puis relâchez-le dès que vous avez atteint l'heure désirée.

 Appuyez sur le bouton ▼ si vous désirez régler l'heure plus lentement, de minute en

RADIO

Vous pouvez utilisez ce réveil comme radio 1. Placez le sélecteur RADIO en position ON.

2. Sélectionnez la bande de longueurs d'ondes désirée à l'aide du sélecteur BAND. Choisissez la station désirée à l'aide du bouton

TUNING 4. Utilisez le bouton VOLUME pour régler le

5. Pour éteindre la radio, placez le sélecteur RADIO en position OFF.

 Pour la réception en FM, utilisez l'antenne incorporée en forme de 'tire-bouchon' et placez

la de façon à obtenir la meilleure réception. Pour la réception en AM, l'appareil est doté d'une antenne intégrée. Il vous suffit de modifier la position de l'appareil lui-même jusqu'à obtention de la meilleure réception possible. Placez l'appareil sur une surface non métallique de préférence pour éviter toute

interférence nuisible à la réception.

SLUMBER TIME (avant de s'endormir...)

Ce radioréveil possède une fonction SLUMBER Si vous n'utilisez pas le radioréveil pendant une intégrée qui vous permet d'écouter la radio au lit période de temps prolongée, débranchez l'appareil de la prise électrique murale. Il est sans vous obliger à vous relever pour l'arrêter. La radio s'arrête automatiquement à une heure déterminée, la durée maximum du mode SLUMBER étant de 59 minutes.

également recommandé d'enlever la pile pour éviter qu'elle ne coule et endommage l'appareil. Pour enlever toute trace de doigt, poussière ou autre, utilisez un chiffon propre ou une peau de Reglage du modo slumber chamois légèrement humide. N'utilisez aucun La période de temps pendant laquelle vous produit contenant du benzène ou autre diluant continuez à écouter la radio avant de vous qui pourrait abîmer le boîtier.

endormir est définie comme 'SLUMBER' (somnolence ou période qui précède le moment de s'endormir). 1. Placez le sélecteur RADIO en position OFF. 2. Définissez l'heure à laquelle vous désirez

arrêter le mode SLUMBER en appuyant sur le bouton correspondant. Si vous appuyez une fois sur le bouton SLUMBER, le chiffre 59 apparaît dans l'afficheur indiquant une durée de 59

minutes.

des alarmes.

 Si vous maintenez le bouton SLUMBER enfoncé, l'afficheur indique lentement le nombre de minutes décroissant de 59 à 00 Relâchez le bouton dès que la durée affichée vous convient.

Vous pouvez éteindre la radio avant que le temps d'écoute défini soit écoulé 1. Appuyez sur le bouton SLUMBER OFF/REPFAT

Annulation du modo slumber

ALARM pour annuler la fonction SLUMBER. - Le mode SLUMBER fonctionne indépendamment

 Si vous avez réglé une alarme avec la radio, assurez-vous que le volume est assez fort pour vous réveiller **avant** de régler le mode SLUMBER.

ENTRETIEN

N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité

ou à une chaleur excessive pour éviter tout

accident et détérioration de l'appareil.

La référence du modèle et le numéro de

fabrication sont indiqués à l'arrière de l'appareil

Remède

(sonnerie)

Volume trop faible pour la radio. Augmentez le volume.

JCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE SACUDIDA ELECTRIFICAÇÃO DE PARA REDUCIR EL RIESGO DE SACUDIDA ELECTRIFICAÇÃO DE SER PARATONO COPUEDA SER REPARADA POREL USARIO. DE SER PARA ELECTRIFICA DE SER PARA ELECTRIFICA DE SER PARA

Un 'relámpago' indica material no aislado dentro del parato que al contacto puede producir un choque eléctrico. Para seguridad de todos no se retire la cubierta El signo de admiración llama la atención sobre características que han de leerse cuidadosamente en la

Conozca estos símbolos de seguridad

PRECAUCION

SGO DE SACUDIDA ELECTRICA NO ABRIR

literatura adjunta para evitar problemas de manejo y

exponga el aparato a la lluvia o humedad. El aparato cumple las normas FCC,

INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD - Léalas antes de hacer funcionar el equipo

Este producto fue diseñado para cumplir con normas rigurosas de calidad y seguridad. No obstante, existen algunas medidas de precaución para la instalación y funcionamiento con las que Ud. debe miliarizarse en particular.

 Lea las instrucciones - Todas las instrucciones de segurida amiento deben leerse antes de hacer funcionar el aparato 2. Guarde las instrucciones - Deben guardarse las instrucciones de

3. Preste atención a las advertencias - Ud. debe observar todas las advertencias en el aparato y en las instrucciones de funciona-

 Siga las instrucciones - Ud. debe seguir todas las instrucciones 5. Aqua y humedad - El aparato no debe usarse cerca de aqua, por

ejemplo, cerca de un baño, lavabo, fregadero, tina para lavar ropa, en un sótano húmedo o cerca de una piscina, etc. 6. Carritos o bastidores - El aparto sólo debe usarse con un carrito o

ombinación carrito-aparato debe trasladarse con idado. Cualquier parada repentina, fuerza excesiva y perficie desnivelada pueden producir el volteo de la mbinación carrito-aparato. 7. Montaje en una pared o techo interior - El aparato sólo debe

8. Ventilación - El aparato debe situarse de tal modo que su ubica

el aparato no debe situarse en una cama, sofá, alfombra o superficie similar que puede bloquear las aberturas de ventilación tampoco debe colocarse en muebles embutidos, tal como sería el caso de una estantería para libros o un armario, porque así se ría impedir el flujo de aire por las aberturas de ventilación 9. Calor - El aparato debe situarse leios de fuentes de calor, tales cono radiadores, rejillas para calefacción, hornos u otros aparatos (in-lusive amplificadores) que puedan producir calor.

10. Fuentes de potencia - El aparato debe conectarse a una fuente de energía únicamente del tipo descrito en las instrucciones de funcionamiento o según lo indicado en el aparato.

zación de un aparato que no estén AVISO: Para prevenir un choque eléctrico, haga coincidir la

11. Puesta a tierra o polarización

AVISO

Para reducir el riesgo de

fuego o choque eléctrico, no

esta clavija polarizada con un cable de prolongación o otra toma de red a menos que las clavijas estén completamente cubiertas. 12. Protección del cable de potencia - Los cables de alimentació nergía deben encaminarse de tal modo que nadie pise encima

de ellos; también es importante que no estén apretados por artículos colocados contra o encima de ellos. Hay que prestar atención especial a los cables y enchufes, receptáculos convenier tes y al lugar donde éstos salen del aparato 13. Limpieza - El aparato sólo debe limpiarse de acuerdo con las reco-

14. Líneas de energía - Una antena exterior debe situarse lejos de las 15. Períodos sin uso - Se debe desenchufar el aparato cuando no se 16. Entrada de objetos extraños o de líquidos - Hay que tener cui

17. Daño que requiere servicio - El aparato sólo debe ser reparado e ha dañado el cable de suministro de energía o el enchufe; o n objeto hay caído dentro del aparato o se ha derramado

aparato ha sido expuesto a Iluvia: o aparato no parece funcionar normalmente o exhibe un cambio arcado en su funcionamiento; o E. El aparato se ha caído o ha habido daño a su caja.

18. Servicio - El usuario no debe tratar de reparar el aparato más allá de lo descrito en las instrucciones de funcionamiento. Toda otra re ción o mantenimiento debe dejarse a cargo del personal técnic calificado para tal finalidad.

CONFCCION A LA RED

1. Verifique que el voltaje marcado en la placa de La presentación del reloj. tipo en el dorso del aparato corresponde a la

Si no es así, consulte con su distribuidor U (encendido = PM, apagado = AM) en la esquina organización de servicio. 2. Conecte la clavija de potencia al tomacorriente en la pared.

superior izquierda de la presentación. La presentación indica también si usted ha encendido el (los) despertador(es) y esto(s) indicador(es) se encenderán al lado de ALARM 1 y ALARM 2 respectivamente en la presentación.

 La fuente de energía está ahora encendida y las cifras en la presentación comenzarán a parpadear. Será necesario ajustar el reloj a la hora correcta. 3. Para desconectar el aparato completamente de

la fuente de energía, sague la clavija del tomacorriente en la pared. **FALLA DE ENERGIA**

Cuando ocurra una falla de energía, se apagará

el reloj/radio completo. Cuando vuelve la energía, las cifras en la

presentación comenzarán a parpadear y será necesario reajustar el reloj a la hora correcta. Para mantener la hora correcta del reloj y la(s)

hora(s) ajustada(s) del despertador en caso de falla de energía o de desconección, usted puede insertar una pila de 9 voltios (no incluida), tipo 6F22, en el compartimiento de pilas.: En caso de una falla de energía, el reloj seguirá

funcionando. Sin embargo, la hora no será iluminada en la presentación del reloj, ya que el uso de la pila es estrictamente para retener tanto la hora del reloj como la(s) del

despertador y del radio está excluida. Tan pronto vuelve la energía, la presentación demuestra la hora correcta.

despertador solamente, y la operación del

energía al tomacorriente en la pared. 2. Coloque la pila en el compartimiento de pila en la parte inferior del reloj/radio.

Antes de insertar la pila, conecte la clavija de

 Reemplace la pila una vez al año, o tan. frecuentemente como sea necesario.

La hora se presenta utilizando el sistema de 12

horas, donde el indicador PM se enciende

1. Pulse y mantenga pulsado el botón TIME.

2. Use los botones ▼ y ★ para seleccionar y

Con ★ pulsado; se demostrarán primero los

minutos y después rápidamente las horas.

lentamente hacia atrás, minuto por minuto si

Suelte ★ cuando haya llegado al ajuste

Pulsando ▼ le permite ajustar la hora

Usted puede usar este reloj como un radio

2. Seleccione la banda de ondas por medio del

3. Sintonice la emisora de radio deseada, por

Gire el botón VOLUME par ajustar el volumen.

Para recepción de FM, utilice la antena flexible

levemente si es necesario, para obtener la

Para recepción AM, el aparato está dotado de

una antena incorporada. Solamente ajustando

la posición de su reloj/radio, se puede obtener

la mejor recepción. Ubique el aparato en una

superficie no metálica para evitar deterioro de

5. Para apagar el radio, ponga la conmutador

incorporada. Ajuste la antena flexible

1. Ponga el conmutador RADIO a ON.

medio del cuadrante TUNINO

ajustar las horas y los minutos.

es necesario.

conmutador BAND

RADIO en OFF.

mejor recepción.

la recepción AM.

AJUSTANDO EL RELOJ

Reloj/Radio

SLUMBER (Dormitado). Esta función le permite escuchar el radio a la hora de acostarse sin la necesidad de levantarse para apagar el aparato. El radio se apagará automáticamente a la hora seleccionada. El período máximo de dormitado es de 59 minutos.

Ajustando el tiempo de dormitado El período durante el cual usted sigue escuchando

el radio antes de dormirse se llama el tiempo de

dormitado. 1. Ponga el radio en OFF. 2. Ajuste el tiempo de dormitado por medio del

botón SLUMBER.

 Si pulsa el botón SLUMBER una sola vez, 59 aparecerá en la presentación, indicando que el tiempo de dormitado es de 59 minutos.

 Si mantiene pulsado el botón SLUMBER, la presentación comenzará de contar en

Cancelando el tiempo de dormitado

cumplido el tiempo de dormitado.

Puede apagar el radio antes de que se hava

retroceso desde 59 a 00 minutos. Suelte el hotón en cuanto alcance el tiempo de dormitado requerido.

1. Pulse el botón SLUMBER OFF/REPEAT ALARM para cancelar la función de dormitado.

La función de dormitado no afecta las

selecciones de despertador. - Si tiene un despertador seleccionado en el

modo de radio, asegúrese que ha ajustado el volumen a un nivel suficiente para despertarle, antes de seleccionar el tiempo de dormitado.

aparato se encuentran en la parte posterior

GARANTIE LIMITEE

SYSTEME SONORE PORTABLE MAGNAVOX Échange gratuite pendant 90 jours

QUI EST COUVERT? services de la garantie. Le reçu, la facture ou un autre document

QU'EST-CE QUI EST COUVERT? verture de la garantie entre en vigueur le jour où vous ache produit défectueux ou qui ne fonctionne pas sera remplacé par un ez le produit. *Pendant 90 jours* à compter de cette date, tout produit neuf, renouvelé ou un produit comparable sans frais aucun u consommateur. Un produit de remplacement n'est couvert que ndant la période non-écoulée de garantie d'origine. Lorsque la arantie du produit d'origine vient à terme, la garantie du produit

QU'EST-CE QUI EST EXCLU DE LA GARANTIE?

• les frais de main d'œuvre pour installer ou préparer, pour régler es commandes et pour installer ou réparer les systèmes d'antenne à l'extérieur du produit.

des problèmes de réception dûs à des conditions de signal, au

lequel il a été conçu, fabriqué, agréé et/ou autorisé, ou la répara-garantie. Aucune autre garantie n'est donnée, qu'elle soit explicite magés par de telles modifications. comprend, mais de façon non-limitative, des enregistrements, un appareil achaté, utilisé ou réparé en dehors des États-Unis, Aux É.-U., au Puerto Rico ou aux Îles Vierges américaines,

AVANT DE DEMANDER UNE ÉCHANGE

et vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'état en état et de province en province. Philips Service Company

P.O Box 555 Jefferson City, Tennessee 37760 **7** (423) 475-8869

ALARME

Il faut porter ce produit à un centre de service pour l'échanger POUR BÉNÉFICIER DE L'ÉCHANGE GARANTIE AUX É.-U., AU

Small Product Service Cente

Philips Service Company

spécifique, est limitée à la durée de cette garantie explicite. Mai

limité la durée d'une garantie implicite, cette limitation pourrait ne

Ontario, M1B 1M8 - 🕿 (416) 292-5161

977 Levy Street, St. Laurent, (Montréa

Ouébec. H4R 2N9 - 7 (514) 956-0120

B.C., V5M 3Y7 - 2 (604) 294-3441

907 Snapps Ferry Road, Plant 2, Bi Greeneville, TN 37743

POUR BÉNÉFICIER D'UNE ÉCHANGE GARANTIE AU

Il faudra présenter une preuve d'achat pour pouvoir bénéficier des PUERTO RICO OU DANS LES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES Contacter votre vendeur pour arranger l'échange. Ou bie portant la date d'achat qui prouve que vous avez bien acheté le renvoyer le produit, frêt et assurances payés, avec preuve d'acha nuel d'emploi et les garder tous les deux à portée de main.

· la réparation du produit et/ou d'une pièce pour cause du mauvais emploi, d'accident, de réparations non-agréées ou d'une

autre raison qui ne peut pas être contrôlée par Philips Consumer • un produit qui nécessite des modifications ou adaptations pour lui permettre de fonctionner dans un pays autre que le pays pour

 des dommages indirects ou conséquents qui résultent du pro-titude à un but spécifique. Philips n'est pas, en aucun cas, responsa duit. (Certains états ou provinces ne permettent pas l'exclusion ble des dommages, qu'ils soit directs ou indirects, spéciaux, sede dommages indirects ou conséquents. Il est donc possible que condaires ou conséquents, quels que soient leurs origines, même en l'exclusion ci-dessus ne s'applique pas au cas présent. Cela présence d'une notification de la possibilité de tels dommages.) qu'ils soient protégés ou non par les lois sur les droits d'auteur). **POUR UNE ÉCHANGE HORS GARANTIE**

OÙ L'ÉCHANGE EST-ELLE PROPOSÉE?

Dans des pays où Philips Consumer Electronics Company ne distri-rantie. Puis emballer avec soins le produit et le renvoyer à ce ue pas le produit, l'organisme local de service Philips tentera de centre de service. fournir un produit de remplacement (mais il pourra y avoir des retards si le bon produit n'est pas facilement disponible).

illez consulter le manuel d'instructions avant de demander un voyer sans délai la carte d'enregistrement de garantie. Il nous

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques

REGLAGE DE L'ALARME

nécessaire.

semaine et pour le week-end.

1. Appuyez et maintenez le bouton ALARM 1 ou ALARM 2 enfoncé pour passer en mode alarme. 2. Utilisez les boutons ▼ et 🛊 pour régler les

atteint l'heure désirée. Appuyez sur le bouton ▼ si vous désirez

réalage désiré.

vous réveiller

position RAD(io).

Ce radioréveil vous permet de régler deux alarmes. **Réveil avec la sonnerie** Cette fonction est utile si par exemple vous désirez une heure de réveil différente pour la

heures et les minutes.

un défilement rapide des minutes et des heures puis relâchez-le dès que vous avez

3. Relâchez le bouton ALARM 1 ou ALARM 2 ou

 L'afficheur indique de nouveau l'heure actuelle. Pour vérifier votre réglage de

Réveil avec la radio :

s'éclaire dans l'afficheur. A l'heure donnée, la radio se mettre en marche et

s'arrêtera automatiquement 59 minutes plus tard.

Reglage de l'a'arme 1 et 2

Maintenez le bouton ★ enfoncé pour obtenir

les boutons ▼ et ★ dès que vous avez obtenu le

l'alarme, appuyez sur le bouton ALARM 1 ou

Ce radioréveil peut vous réveiller de deux façons :

1. Choisissez la station désirée à l'aide du bouton

2. Placez le sélecteur ALARM 1 ou ALARM 2 sur la Le témoin lumineux ALARM correspondant

régler l'heure plus lentement, de minute en

MODE ALARME

Assurez-vous que le volume est assez fort pour

1. Placez le sélecteur ALARM 1 ou ALARM 2 sur la position BUZ (sonnerie).

 Le témoin lumineux ALARM correspondant s'éclaire dans l'afficheur. A l'heure donnée, la sonnerie se déclenchera et

s'arrêtera automatiquement 59 minutes plus tard

ARRET DE L'ALARME Vous pouvez arrêter l'alarme de trois façons:

minutes.

Arrêt de l'alarme pour 24 heures 1. Appuyez sur le bouton RESET. L'alarme est maintenant désactivée pour 24 heures et sera de nouveau active le

lendemain à la même heure. Arrêt temporaire de l'alarme Pour les deux modes d'alarme (radio et sonnerie),

cette procédure active l'alarme toutes les 7

1. Appuyez sur le bouton SLUMBER OFF/REPEAT ALARM L'alarme est arrêtée temporairement et se

OFF/REPEAT ALARM si vous désirez réactiver l'alarme encore une fois. Si vous ne rappuvez pas sur le bouton SLUMBER OFF/REPEAT ALARM, I'alarme s'arrêtera automatiquement 59 minutes plus tard. Elle passera automatiquement en mode

remettra en marche 7 minutes plus tard

2. Appuvez de nouveau sur le bouton SLUMBER

(radio ou sonnerie).

lendemain à la même heure. Arrêt complet de l'alarme

RESET et sera de nouveau active le

1. Placez le sélecteur ALARM 1 ou ALARM 2 sur la position OFF, avant ou pendant la sonnerie. - Le témoin ALARM disparaît de l'afficheur..

RECHERCHE DE PANNES

Dans le cas d'un problème de fonctionnement, vérifiez tout d'abord les points suivants avant de faire appel à un réparateur. Si vous ne trouvez pas la solution au problème à l'aide des conseils suivants, adressez-vous à votre

AVERTISSEMENT En aucun cas vous ne devez essayer de réparer l'appareil vous-même, car vous perdriez tout droit de recours en garantie.

revendeur ou au service entretien.

Problème

Absence de son. Aiustez le volume. Mauvais réglage du volume. Cordon de raccordement mal Branchez le cordon branché. d'alimentation correctement

Cause possible

Réception AM impossible. Appareil placé trop près d'un Eloignez le radioréveil de tout appareil électrique tel qu'un appareil électrique. téléviseur, ordinateur, lampes fluorescentes Grésillements intermittents Signal faible Arrangez l'antenne en en réception FM. 'tire-bouchon' L'alarme ne marche pas. L'alarme n'est pas réglée. Réglez l'alarme et placez le sélecteur sur RAD (radio) ou BUZ

Informations relatives a l'environmental

d'emballage, des piles usagées et de votre ancien appareil.

Tous les matériaux d'emballage superflus ont été supprimés. Nous avons fait de notre mieux pour que l'emballage soit facilement séparable en trois types de matériaux : carton (boîte), polystyrène expansé (matériel tampon), polyéthylène (sachets, panneau de protection en mousse). Votre appareil est composé de matériaux pouvant être recyclés s'il est démonté par une firme

spécialisée. Veuillez observer les règlements locaux lorsque vous vous débarrassez des matériaux

GARANTIA LIMITADA

Cambio gratis por 90 días Se necesita presentarse en persona con este producto para cambiarlo

ducto. Una nota de venta u otro documento mostrando que usted compró el producto se considera un comprobante de venta. Adjúr elo a este manual de instrucciones y reténgalo a la mano. ¿QUE CUBRE?

¿QUE EXCLUYE LA GARANTÍA?

¿QUIEN TIENE PROTECCIÓN?

compra el producto. Durante 90 días a partir de esta fecha, se estados no permiten limitaciones sobre la duración de un enovado o comparable sin cargo alguno. Un producto de reemplazo tiene cobertura sólo durante el período de la garantía original Una vez que venza la garantía original del producto, también habrá vencido la garantía del producto de reemplazo.

Jsted debe tener su comprobante de venta para cambiar el pro-

· cobros por mano de obra durante la instalación o montaje del producto, ajuste de los controles del cliente o de preferencia e ins lación o reparación de los sistemas con antena fuera de la unidad reparación del producto y/o reemplazo de piezas, a raíz de uso indebido, accidente, reparación no autorizada u otra causa no bajo el control de Philips Consumer Electronics Company problemas de recepción ocasionados por condiciones de señales

dañados por tales modificaciones. Inguino estado permier la destado per a como de la exclusión ar-les o consecuentes, de modo que es posible que la exclusión ar-riba indicada no le sea aplicable a usted. Esto incluye, sin limi-a manera ocasionada, aún con notificación de la posibilidad de los tarse, materiales pregrabados con o sin amparo de derechos de mismos.)

o sistemas de cable o de antena fuera de la unidad.

un producto que requiera modificación o adaptación para qu

DONDE SE EFECTUA EL CAMBIO? ión oficial del producto por Philips Consumer Electronics Company. En países donde Philips Consumer Electronics Company no dis-

ANTES DE PEDIR UN CAMBIO avor de consultar el manual de instrucciones antes de pedir un RECUERDE en el manual podrían ahorrarle un viaje.

producto apropiado no está fácilmente disponible).

RICO O LAS ISLAS VÍRGENES Comuníquese con su distribuidor para concertar el cambio. Tamién, usted puede enviar el producto con el seguro y transporte o Nº de série rangueo prepagados, adjuntando el comprobante de venta y enviándolo a la dirección a continuación:

SISTEMA DE AUDIO PORTÁTIL MAGNAVOX

Greeneville, TN 37743 (En los EE.UU., Puerto Rico o las Islas Vírgenes, toda garantía implícita, inclusive las garantías implícitas de comerciabilidad y apenza el mismo día en que usted duración al plazo de esta garantía expresa. Puesto que algunos mplazará un producto inoperante o defectuoso con otro nuevo, garantía implícita, es posible que la limitación arriba indicada no

Small Product Service Center

907 Snapps Ferry Road, Plant 2, Building 6

Philips Service Company

PARA CAMBIAR UN PRODUCTO EN EL CANADÁ íquese con su distribuidor para concertar el cambio. También, usted puede enviar el producto con el seguro y transporte o iándolo a uno de los centros de servicio Philips para el consumi

> Québec, H4R 2N9 - **T** (514) 956-0120 1741 Boundary Road, Vancouve B.C., V5M 3Y7 - 7 (604) 294-344

• una unidad que se ha comprado, usado o reparado fuera de los PARA CAMBIAR UN PRODUCTO DESPUÉS DE VENCER LA EE.UU., Puerto Rico, las Islas Virgenes y el Canadá, o que se ha GARANTÍA usado para fines de arrendamiento, pero sin limitarse a éstos). En los EE.UU., Puerto Rico o las Islas Vírgenes. comuníque con Philips Service Company, Ilamando al 🏗 (800) 851-8885 para obtener el costo de cambio de un producto después de vencer la

cambio. Algunos ajustes de los controles según las indicaciones Favor de anotar los números de modelo y serie del producto en el espacio abaio. También, sírvase llenar y enviar oportunamente su

después de vencer la garantía. Luego empague el producto con

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted podría gozar de otros derechos que varían de un estado a otro.

EL4966S001 / MAC 4107 / 12-94

Despertador

Philips Electronics Ltd.

opere en un país que no sea el país para el que fue concebido, (En el Canadá, esta garantía es otorgada en lugar de toda otra gaicado, aprobado y/o autorizado, o la reparación de productos rantía. No se otorga ninguna otra garantía expresa ni implícita, (Algunos estados no permiten la exclusión por daños incidenta-

Ontario, M1B 1M8 - 2 (416) 292-5161

ded puede cambiar el producto en todos los países con distribugarantía. Luego empaque el producto con cuidado y envíelo al

PARA CAMBIAR UN PRODUCTO EN LOS EE.UU., PUERTO

PARA CAMBIAR UN PRODUCTO EN LOS EE.UU., PUERTO

RICO O LAS ISLAS VÍDESNIES

en caso de ser necesario.

Philips Service Company P.O Box 555

7 (423) 475-8869

uye el producto, la entidad local de servicio Philips tratará de para el consumidor más cercano, a la dirección y teléfono arriba

darle un producto de reemplazo (aunque puede haber demora si el indicados, para obtener el costo de cambio de un producto

AJUSTANDO EL DESPERTADOR

Usted puede seleccionar dos horas diferentes con Para despertarse con zumbador: este reloi/radio. Esto puede ser útil cuando, por ejemplo, quiere despertarse a horas diferentes ALARM 2 a BUZ(zer) durante la semana y al fin de semana.

ALARM 2, para seleccionar la hora de despertarse. 2. Use los botones ▼ y ★ para seleccionar y

aiustar las horas y los minutos

minutos y después rápidamente las horas. Suelte ★ cuando haya llegado al ajuste Pulsando ▼ le permite ajustar la hora lentamente hacia atrás, minuto por minuto

3. Suelte el botón ALARM 1 o ALARM 2 y los

botones ★ y ▼ cuando haya llegado al ajuste

El reloj/radio le puede despertar en dos maneras:

El indicador respectivo de ALARM se

A la hora seleccionada, el radio se encenderá y se

apagará automáticamente después de 59 minutos.

enciende en la presentación.

 La presentación del reloj vuelve a mostrar la hora del reloj. Para verificar la hora de despertarse, pulse el botón apropiado ALARM 1 o ALARM 2.

> Para despertarse con el radio: 1. Sintonice la emisora de radio deseada por medio de el botón de sintonización. Asegúrese que ha ajustado el volumen a un nivel suficientemente alto para despertarle. 2. Ajuste el selector de modo de ALARM 1 o de ALARM 2 a RAD(io).

DESPERTADOR ACTIVO

1. Ajuste el selector de modo de ALARM 1 o de

 El indicador respectivo de ALARM se enciende en la presentación. Seleccionando la hora 1 y 2 de despertarse A la hora seleccionada, el zumbador se encenderá 1. Pulse y mantenga pulsado el botón ALARM 1 o y se apagará automáticamente después de 59

 Con ★ pulsado; se demostrarán primero los Hay dos maneras de apagar el despertador: Apagando el despertador por 24 horas

1. Pulse el botón RESET.

intervalos de 7 minutos

DESPERTADOR APAGADO

horas y se activa de nuevo a la misma hora el día siguiente. Apagando temporalmente el despertador Para ambos modos del despertador (radio o zumbador) éste repetirá su llamada despertadora a

Pulse el botón SLUMBER OFF/REPEAT ALARM.

El despertador se apagará temporalmente.

El despertador ahora está apagado por 24

Después de 7 minutos, el despertador (radio o zumbador) sonará de nuevo. 2. Pulse el botón SLUMBER OFF/REPEAT ALARM de nuevo si desea repetir la llamada despertadora. Si no se pulsa el botón SLUMBER

OFF/REPEAT ALARM de nuevo, el

despertador se apagará automáticamente

1. Ponga el selector de modo ALARM 1 o ALARM

El indicador de despertador desaparece de la

después 59 minutos. Su selección de hora de

despertar entrará automáticamente el modo de RESET (reajuste) y le llamará a la misma hora el día siguiente. Apagando completamente el despertador

2 en OFF, antes de que, o cuando, el

despertador suene.

presentación.

El modelo y el número de producción de su

Resolución de Problemas

Si ocurre una falla, verifique primero los puntos a continuación antes de llevar el aparato a la

ADVERTENCIA:

Problema Posible Causa Remedio Ajuste el volumen (VOLUME) No hay sonido El volumen no está ajustado El cable de energía no está Conecte el cable de energía conectado seguramente. correctamente No se recibe emisiones en la El aparato está demasiado cerca Remueva el reloi/radio desde las banda AM. a equipos eléctricos, por cercanías de los equipos ejemplo, Televisión, ordenador, eléctricos. lámparas fluorescentes Ajuste la antena flexible. Interferencia intermitente La señal está débil durante recepción de FM.

material de empaque sea separable en tres materiales primarios: cartón (caja), poliestireno expandido (amortiguación), polietileno (bolsas, lamina protectora de espuma). Su aparato está hecho de materiales que pueden reciclarse si está desarmado por una compañía

empaque, pilas gastadas y viejos equipos.

TIEMPO DE DORMITADO MANTENIMIENTO El reloj/radio tiene incorporado una función de Si no va a usar el reloj/radio por un largo tiempo,

desconecte el aparato sacando la clavija del tomacorriente en la pared. También debe sacarse la pila para evitar fugas que pueden dañar su aparato

Evite que se exponga el reloj/radio a la lluvia, la

- Para quitar huellas digitales, polvo y sucio de su aparato, use un trapo limpio y humedecido, o un cuero de gamuza. Evite el uso de substancias de limpieza que contengan bencina, diluyentes, etc. ya que estos pueden dañar la caja.

humedad o al calor excesivo, para prevenir tanto un peligro de seguridad, como daño al

Si no puede rectificar un problema siguiendo estos consejos, consulte a su distribuidor o centro de

Bajo ninguna circunstancia debe usted mismo intentar reparar el aparato, ya que esto invalidará la garantía

El despertador no funciona. No se ha ajustado la hora de Seleccione la hora de despertar despertar y ponga el conmutador de

El volumen es demasiado bajo Aumente el volumen.

despertador a BUZ o RAD.

Información sobre el Cuidado del Ambiente Se ha eliminado todo material redundante de empaque. Hemos hecho todo lo posible para que el

para el radio.

especialista. Por favor observe los reglamentos locales referente al desecho de materiales de

EL4966F001 / MAC 4107 / 12-94

Contacter votre vendeur pour arranger l'échange. Ou bien envoyer le produit, frêt et assurances payés, avec preuve d'achat incluse, à une des adresses ci-dessou Philips Electronics Ltd.

ou implicite, y compris une garantie implicite de vendabilité ou d'ap-

de Porto Rico, des Îles Vierges ou du Canada ou utilisé à des fins commerciales ou institutionnelles (y compris mais non limités aux appareils utilisés pour la location). baller le produit avec soins et le renvoyer au Small Product e produit pourra s'échanger dans tous les pays où le produit est consommateurs le plus près (numéros de téléphone et adresses ci-Au Canada, contacter le centre Philips de service aux ué officiellement par Philips Consumer Electronics Company. dessus) pour savoir le prix d'une échange non couverte par la ga-

RAPPEL IMPORTANT Veuillez inscrire ci-dessous les numéros de modèle et de série qu se trouvent sur le produit même. De plus, veuillez remplir et re

produit d'échange. Un petit réglage d'une des commandes explisera ainsi plus facile de vous contacter en cas de besoin. gué dans le manuel d'instructions pourrait éviter de faire un trajet.

Nº de modèle Nº de série